



Situo 1 Variation RTS et Situo 5 Variation RTS

Votre store est préconfiguré en usine avec les fins de course hautes et basses. Il n'est donc pas nécessaire de les reprogrammer. Cependant, si vous souhaitez modifier ces réglages, veuillez suivre **uniquement** les étapes décrites ci-dessous, sans tenir compte de la notice complète jointe avec la télécommande.

En cas de difficulté, n'hésitez pas à contacter :

 **LA HOTLINE SOMFY** au **08 20 374 374**.



Un conseiller vous accompagnera pas à pas pour rétablir la fonctionnalité.




Help by Somfy est l'application simple et intuitive qui vous accompagne pour installer, utiliser et dépanner facilement vos télécommandes et motorisations de stores.




La Situo 1 Variation RTS permet de piloter un groupe de une ou plusieurs applications.
La Situo 5 Variation RTS permet de piloter jusqu'à 5 groupes de une ou plusieurs applications.

La Situo 1 Variation RTS et la Situo 5 Variation RTS en détails


- a) Logement du support mural
- b) Touche Monter/ Allumer/ Ouvrir
- c) Touche STOP / my
- d) Variateur
- e) Touche Descendre/ Eteindre/ Fermer
- f) Voyant témoin d'appui sur les touches
- g) Voyants témoins d'appui sur les touches et de sélection de groupe
- h) Sélecteur de groupe
- i) Bouton PROG
- j) Support mural.

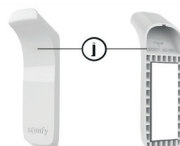

Situo 1 Variation RTS

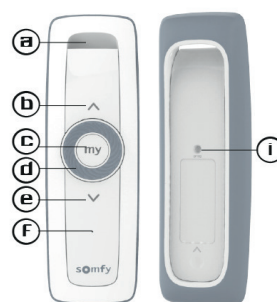

Situo 5 Variation RTS

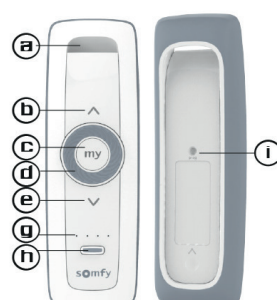


Sélection des groupes sur la Situo 5 Variation RTS

Avant toute opération avec la Situo 5 Variation RTS, s'assurer que le bon groupe est sélectionné.

Appuyer successivement sur le sélecteur de groupe (h) pour sélectionner le bon groupe.

Le voyant témoin (g) de chaque groupe de 1 à 4 s'allume individuellement puis tous les témoins s'allument pour la sélection du groupe 5.

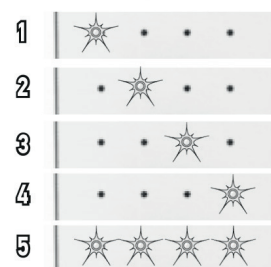

Installation - Ajout/Suppression d'une Situo Variation RTS

Pour enregistrer la première commande : se référer à la notice du moteur ou du récepteur RTS.


Pour ajouter ou supprimer la Situo Variation RTS à une application :

1) Sur la commande individuelle déjà associée à l'application :

Appuyer (~ 2 s) sur son bouton PROG. jusqu'au va-et-vient de l'application.

2) Sur la Situo Variation RTS à ajouter ou à supprimer.
Pour Situo 5 Variation RTS, sélectionner d'abord le groupe.


Faire un appui bref sur son bouton PROG. :
l'application effectue un va-et-vient, la Situo Variation RTS est ajoutée ou supprimée.

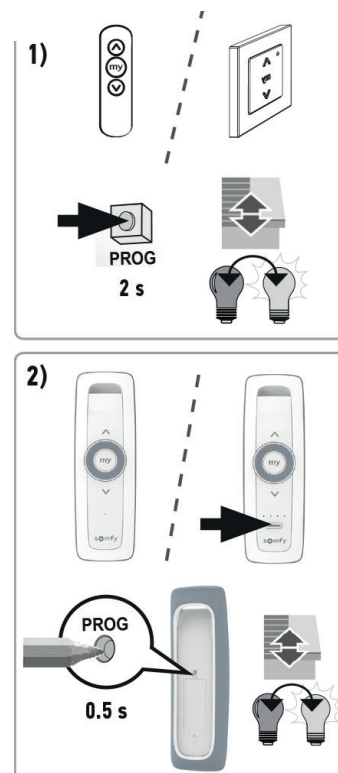

Réglage des fins de course


Réajustement de la fin de course haute

- 1 - Placer le store en fin de course haute.
- 2 - Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu'au mouvement du store : le store est en mode réglage.
- 3 - Ajuster la position haute du store à l'aide des touches Montée et Descente.
- 4 - Appuyer sur la touche « my » jusqu'au mouvement du store : la nouvelle fin de course haute est enregistrée.

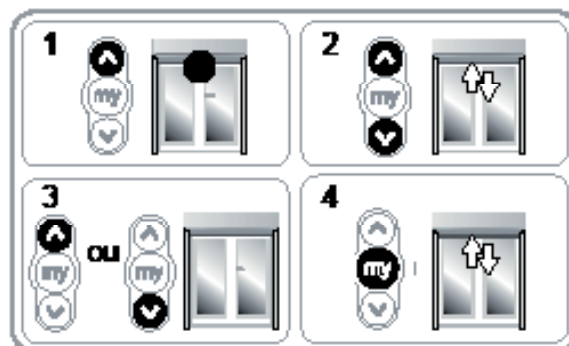


Réajustement de la fin de course basse

- 1 - Placer le store en fin de course basse.
- 2 - Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu'au mouvement du store : le store est en mode réglage.
- 3 - Ajuster la position basse du store à l'aide des touches Montée et Descente.
- 4 - Appuyer sur la touche « my » jusqu'au mouvement du store : la nouvelle fin de course basse est enregistrée.

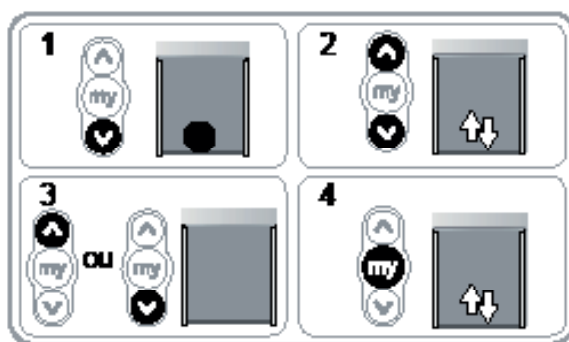

Installation - Fixation

- 1) Enlever le film de protection de l'adhésif au dos du support mural.
- 2) Fixer le support mural sur une surface plane, propre et sèche. Presser pour un collage optimal.
- 3) Poser la Situø Variation RTS sur le support.

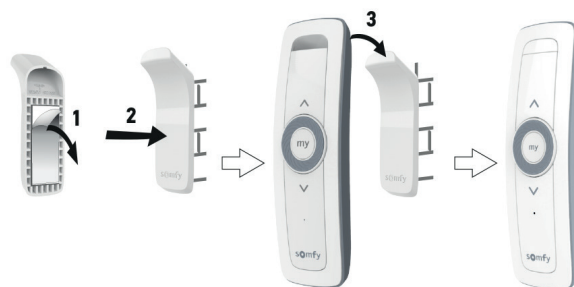

Utilisation

Avant toute opération avec la Situo 5 Variation RTS, s'assurer que le bon groupe est sélectionné.

Sélecteur de groupe sur la Situo 5 Variation RTS

Permet l'affichage et le changement de groupe (5 groupes sont disponibles) :


- Un appui bref : visualisation du groupe sélectionné.
- Des appuis successifs : changement de groupe.

Groupe 5 : les 4 voyants témoins s'allument ensemble



Selon le type d'application à piloter :


- : Monter / Allumer / Ouvrir
- : Descendre / Éteindre / Fermer

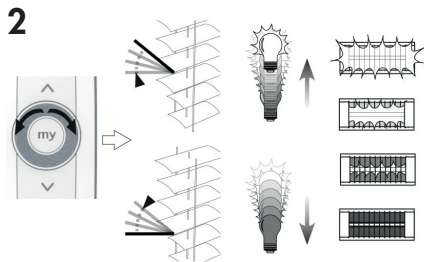


Le variateur permet :

- La variation de l'inclinaison des lames orientables des stores vénitiens
- La variation de la lumière et du chauffage

Défilement 1 cran : 1 pas de basculement des lames, variation de l'éclairage et du chauffage par cran de variateur.
Défilement n cran : n étapes de basculement des lames, n étapes de variation de l'éclairage et du chauffage.

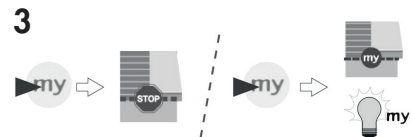

- Appuyer **brèvement** sur **my** pour stopper l'activation de l'application.
- Si l'application est à l'arrêt, appuyer **brèvement** sur **my** pour l'activer jusqu'à sa position favorite (my).

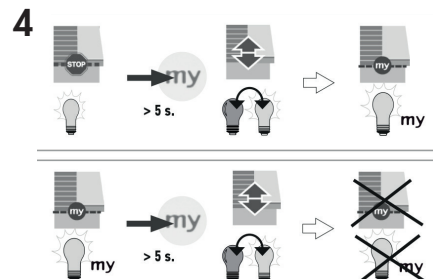

- Placer l'application dans la position souhaitée puis appuyer (≈ 5 s) sur **my** pour l'enregistrer en position favorite (my).
- Placer l'application dans sa position favorite (my) et appuyer (≈ 5 s) sur **my** pour la supprimer.

Astuces et conseils : Pour remplacer le dernier point de commande RTS perdu ou cassé, contacter un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat.

Remplacement de la pile

En suivant la figure, retirer la plaque arrière de la télécommande, remplacer la pile par une pile aux caractéristiques identiques puis refermer.

- ⚠ Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect.
- ⚠ Ne pas avaler la pile. En cas d'ingestion, la pile peut causer des brûlures chimiques en à peine 2 heures et peut causer la mort. Si cela se produit, appelez immédiatement un médecin. En cas de fermeture incorrecte du compartiment pile, ne plus utiliser le produit et le garder hors de portée des enfants.
- ⚠ Ne pas jeter au feu, risque d'explosion.
- ♻ Veiller à séparer les piles et batteries des autres types de déchets et à les recycler via le système local de collecte.
- ♻ Nous nous soucions de notre environnement. Ne jetez pas votre appareil avec les déchets ménagers habituels. Déposez-le dans un point de collecte agréé pour son recyclage.

