



Situo 1 Variation io Situo 5 Variation A/M io

Votre store est préconfiguré en usine avec les fins de course hautes et basses. Il n'est donc pas nécessaire de les reprogrammer. Cependant, si vous souhaitez modifier ces réglages, veuillez suivre **uniquement** les étapes décrites ci-dessous, sans tenir compte de la notice complète jointe avec la télécommande.

En cas de difficulté, n'hésitez pas à contacter :

 **LA HOTLINE SOMFY** au **08 20 374 374**.



Un conseiller vous accompagnera pas à pas pour rétablir la fonctionnalité.



Help by Somfy est l'application simple et intuitive qui vous accompagne pour installer, utiliser et dépanner facilement vos télécommandes et motorisations de stores.



La télécommande **Situo 1 Variation io** permet de piloter un groupe de une ou plusieurs applications io-homecontrol® (stores, volets roulants, lumières, venitiens, etc ...).

La télécommande **Situo 5 Variation A/M io** permet de piloter jusqu'à 5 groupes de une ou plusieurs applications io-homecontrol®.

Situo 1 Variation io et Situo 5 Variation A/M io en détails

Vue de face


- a) Logement du support mural
- b) Touche Monter/ Allumer/ Ouvrir
- c) Touche STOP / my
- d) Variateur
- e) Touche Descendre/ Eteindre / Fermer
- f) Voyant témoin d'appui sur les touches
- g) Sélecteur de mode auto/manu
- h) Voyants témoins d'appui sur les touches et de sélection de groupe
- i) Sélecteur de groupe

Vue de dos


- j) Bouton PROG

Vue sans la plaque arrière


- k) Voyants témoins 1,2,3,4 (modes d'utilisation)
- l) Sélecteur de mode d'utilisation (bouton E)
- l) Sélecteur de mode autonome spécifique
- m) Support mural.

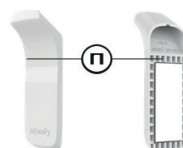

Situo 1 Variation io

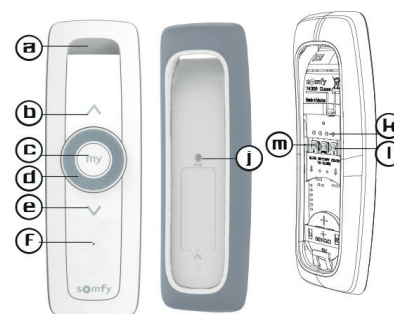

Situo 5 Variation io

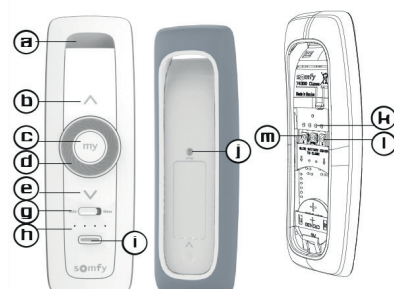


Sélection des groupes sur Situo 5 Variation A/M io

Avant toute opération avec la télécommande Situo 5 Variation A/M io, s'assurer que le bon groupe est sélectionné.

- Un appui bref sur le selecteur de groupe «i» : visualisation du groupe sélectionné.
- Des appuis successifs : changement du groupe sélectionné.

Le voyant «h» de chaque groupe de 1 à 4 s'allume individuellement puis tous les voyants s'allument pour la sélection du groupe 5.

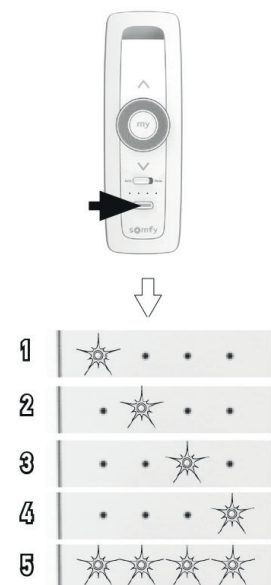

Installation - Ajout/Suppression de Situo 5 Variation A/M io


Pour enregistrer la première commande : se référer à la notice du moteur ou du récepteur io.

Pour ajouter ou supprimer Situo Variation io à une application :

- 1)** Sur la commande individuelle déjà associée à l'application : Appuyer (~ 2 s) sur son bouton PROG. jusqu'au va-et-vient de l'application.

- 2)** Sur Situo io à ajouter ou à supprimer : Pour Situo 5 Variation A/M io, sélectionner d'abord le groupe «i»


Faire un appui bref sur son bouton PROG. : l'application effectue un va-et-vient, Situo Variation io est ajoutée ou supprimée.

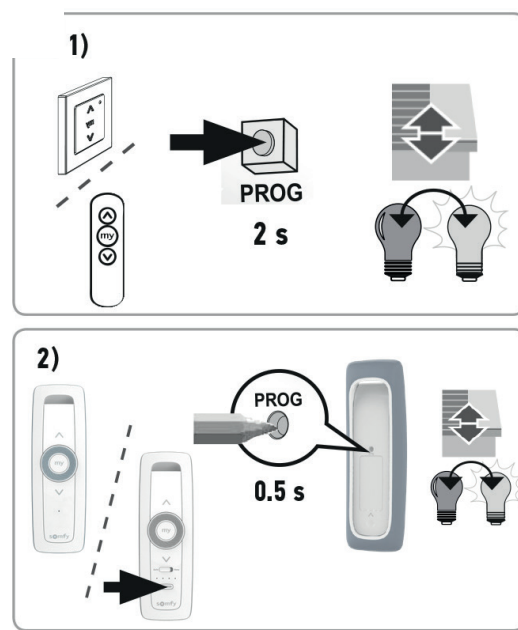

Réglage des fins de course


Réajustement de la fin de course haute

- 1 - Placer la store en fin de course haute.
- 2 - Appuyer en même temps sur les touches **Montée** et **Descente** jusqu'au mouvement du store : le store est en mode réglage.
- 3 - Ajuster la position haute du store à l'aide des touches **Montée** et **Descente**.
- 4 - Appuyer sur la touche « **my** » jusqu'au mouvement du store : la nouvelle fin de course haute est enregistrée.

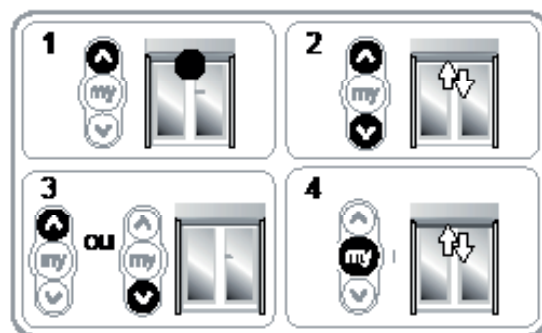

Réajustement de la fin de course basse

- 1 - Placer la store en fin de course basse.
- 2 - Appuyer en même temps sur les touches **Montée** et **Descente** jusqu'au mouvement du store : le store est en mode réglage.
- 3 - Ajuster la position basse du store à l'aide des touches **Montée** et **Descente**.
- 4 - Appuyer sur la touche « **my** » jusqu'au mouvement du store : la nouvelle fin de course basse est enregistrée.

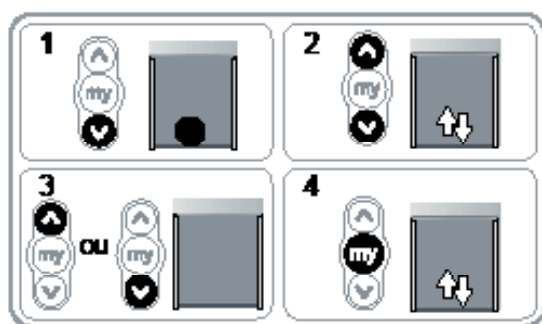

Installation - Fixation

Ce produit ne doit pas être installé à une hauteur supérieure à 2 m.

- 1) Enlever le film de protection de l'adhésif au dos du support mural.
- 2) Fixer le support mural sur une surface plane, propre et sèche. Presser pour un collage optimal.
- 3) Poser Situo Variation io sur le support.



Utilisation

Situo Variation io a 4 modes d'utilisation préprogrammés. Ils permettent de choisir le bon mode d'utilisation en fonction du type d'applications du groupe à piloter.

- **Mode 1** : Permet de piloter toutes les applications io-homecontrol®, par exemple les volets roulants, stores, portes de garage, portails, fenêtres ... Le variateur n'est pas actif.
- **Mode 2** : Le variateur est actif et permet de faire varier l'intensité de l'éclairage et du chauffage.
- **Mode 3** : Le variateur est actif et permet de piloter l'inclinaison des lames des brises soleil orientables et des volets roulants à lames orientables.
- **Mode 4** : Le variateur est actif et permet de piloter l'inclinaison des lames des stores vénitiens intérieurs.




Selon le type d'application à piloter :

- ▲ : Monter / Allumer / Ouvrir
- ▼ : Descendre / Éteindre / Fermer

Cas particulier des RGB LED Receiver io et Tunable White LED Receiver io :


- Appuis brefs sur ▲ ou ▼ : Allumer ou éteindre.
- Appuis maintenus sur ▲ ou ▼ : Faire varier la couleur.

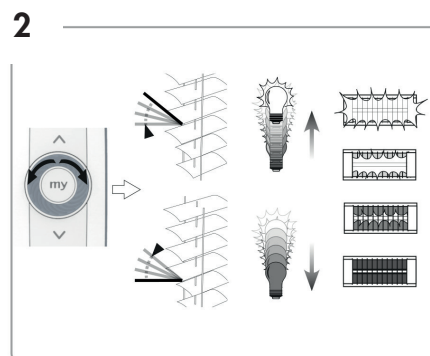


Permet :

- La variation de l'inclinaison des lames orientables.
- La variation de l'intensité de la lumière et du chauffage.


- ① Défilement 1 cran : 1 pas de basculement des lames, variation de l'éclairage et du chauffage par cran de variateur.
- ② Défilement n cran : n étapes de basculement des lames, n étapes de variation de l'éclairage et du chauffage.
- ③ Défilement rapide : basculement complet des lames, éclairage éteint ou au maximum, et chauffage éteint ou au maximum.

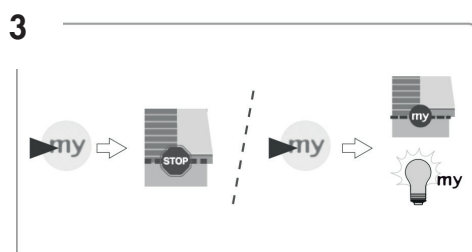

- Appuyer **brèvement** sur **my** pour stopper l'activation de l'application.
- Si l'application est à l'arrêt, appuyer **brèvement** sur **my** pour l'activer jusqu'à sa position favorite (my).

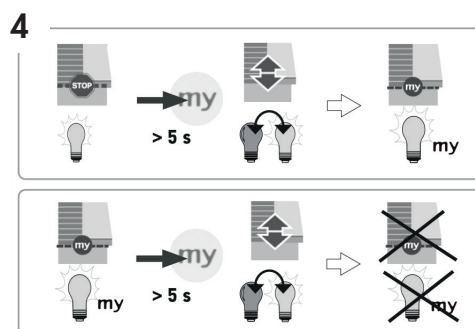

- Placer l'application dans la position souhaitée puis appuyer (≈ 5 s) sur **my** pour l'enregistrer en position favorite (my).
- Placer l'application dans sa position favorite (my) et appuyer (≈ 5 s) sur **my** pour la supprimer.

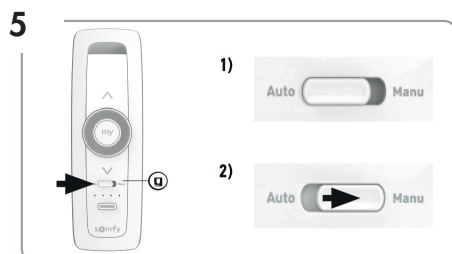

Pour changer de mode, déplacer le sélecteur de mode vers auto ou manu Ⓢ :

- Mode auto** : les applications des groupes répondent à tous les autres points de commandes et capteurs avec lesquels elles sont associées (commandes individuelles, commandes générales, horloges).
- Mode manu** : bloque tous les ordres lancés par les automatismes (commandes de type TaHoma, horloges, automatismes soleil, capteurs) avec lesquels les applications des groupes sont associées.

Astuces et conseils : Pour remplacer le dernier point de commande perdu ou cassé, contacter un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat.

Remplacement de la pile

- 1)** En suivant la figure, retirer la plaque arrière de la télécommande.
- 2)** Pousser la pile usagée hors de son logement avec un objet en plastique.
- 3)** Insérer une pile CR 2430 3 V, la face marquée du plus (+) visible. Bien respecter la polarité. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- 4)** Pousser la pile au fond de son logement.
- 5)** Reclipper la plaque arrière.

 **Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect.**

 **Veiller à séparer les piles et batteries des autres types de déchets et à les recycler via le système local de collecte.**

 **Nous nous soucions de notre environnement. Ne jetez pas votre appareil avec les déchets ménagers habituels. Déposez-le dans un point de collecte agréé pour son recyclage.**

