



Telis 16 RTS

Votre store est préconfiguré en usine avec les fins de course hautes et basses. Il n'est donc pas nécessaire de les reprogrammer. Cependant, si vous souhaitez modifier ces réglages, veuillez suivre **uniquement** les étapes décrites ci-dessous, sans tenir compte de la notice complète jointe avec la télécommande.

En cas de difficulté, n'hésitez pas à contacter :



LA HOTLINE SOMFY au 08 20 374 374.



Un conseiller vous accompagnera pas à pas pour rétablir la fonctionnalité.



Help by Somfy est l'application simple et intuitive qui vous accompagne pour installer, utiliser et dépanner facilement vos télécommandes et motorisations de stores.



La Telis 16 RTS est une télécommande qui permet de piloter jusqu'à 16 applications ou groupes d'applications équipés de la Radio Technology Somfy (RTS)

Consignes spécifiques de sécurité :

Ne pas faire de projection de liquides ni l'immerger.

Ne pas utiliser de produits abrasifs ou de solvants pour la nettoyer.


Contenu

Q.	Désignation	
1	Telis 16 RTS	1
1	Support mural	2
1	Kit visserie	3
2	Piles de type AAA (LR3)	4



La Telis 16 RTS en détails

- a. Numéro du canal sélectionné (1...16)
- b. Pictogramme(s) du canal sélectionné
- c. Symbole « piles faibles »
- d. Mode réglage actif.
- e. Nom du canal sélectionné
(7 caractères alphanumériques et 1 numérique)
- f. Touche de sélection
- g. Touches de navigation
- h. Touche ☀ (monter, allumer, ouvrir, orienter et augmenter l'éclairage ou le chauffage)
- i. Touche my (stopper, aller en position favorite [my])
- j. Touche ☹ (descendre, éteindre, fermer, orienter et diminuer l'éclairage ou le chauffage)
- k. Bouton PROG
- l. Capot des piles

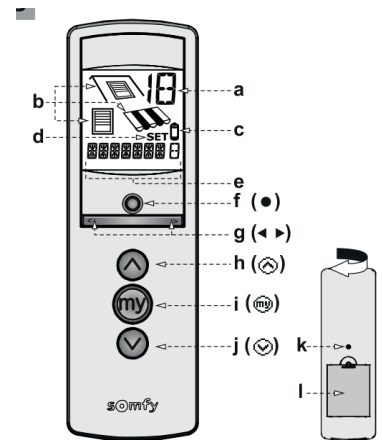

Mise en service

Il est recommandé que chaque moteur soit programmé au préalable à partir d'un point de commande RTS individuel de type Telis 1 RTS et de régler les fins de course de chaque moteur avant d'utiliser la Telis 16 RTS. Néanmoins la Telis 16 RTS peut-être utilisée comme toute télécommande RTS pour la mise en service des moteurs (réglage des fins de course ...).

La notice ne décrit que la mise en service à l'aide d'un point de commande RTS individuel de type Telis 1 RTS. Pour une mise en service à l'aide de tout autre point de commande RTS, se référer à la notice correspondante.

Mise en service : Mise en place des piles


Ouvrir le capot à l'arrière de la Telis 16 RTS.

- Mettre en place les 2 piles de type AAA (LR3) en respectant la polarité indiquée.

- Remettre le capot arrière sur la Telis 16 RTS.

Ne jamais utiliser de piles rechargeables.


Remplacer les piles quand le symbole (c) apparaît sur l'écran.

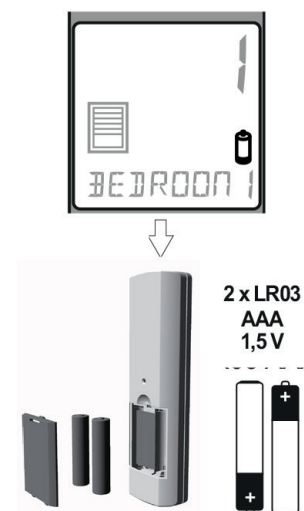

Réglage des fins de course


Réajustement de la fin de course haute

- 1 - Placer la store en fin de course haute.
- 2 - Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu'au mouvement du store : le store est en mode réglage.
- 3 - Ajuster la position haute du store à l'aide des touches Montée et Descente.
- 4 - Appuyer sur la touche « my » jusqu'au mouvement du store : la nouvelle fin de course haute est enregistrée.

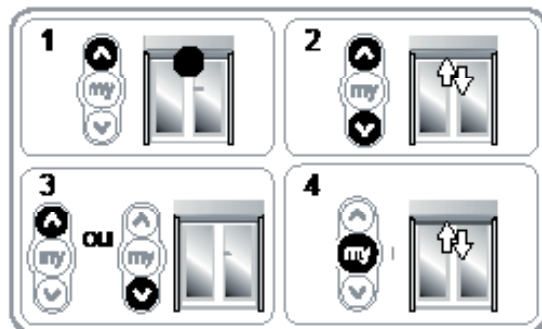

Réajustement de la fin de course basse


- 1 - Placer la store en fin de course basse.
- 2 - Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu'au mouvement du store : le store est en mode réglage.
- 3 - Ajuster la position basse du store à l'aide des touches Montée et Descente.
- 4 - Appuyer sur la touche « my » jusqu'au mouvement du store : la nouvelle fin de course basse est enregistrée.

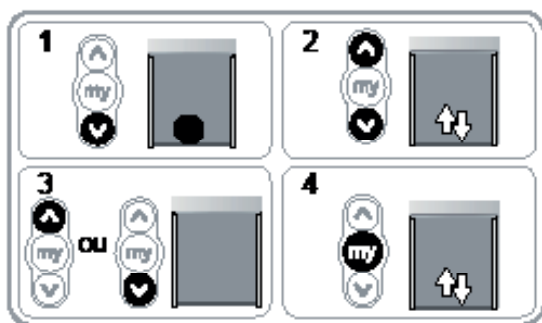


Mise en service : Ajout/suppression d'une Telis 16 RTS

Si nécessaire, réveiller la Telis 16 RTS en appuyant sur n'importe qu'elle touche.

- 1) Appuyer sur le bouton PROG de la Telis 1 RTS jusqu'au va-et-vient de l'application.
- 2) Sélectionner le canal de la Telis 16 RTS à enregistrer avec les touches de navigation (g).
- 3) Faire un appui bref sur le bouton PROG (k) de la Telis 16 RTS : l'application effectue un va-et-vient, la Telis 16 RTS est enregistrée ou supprimée.

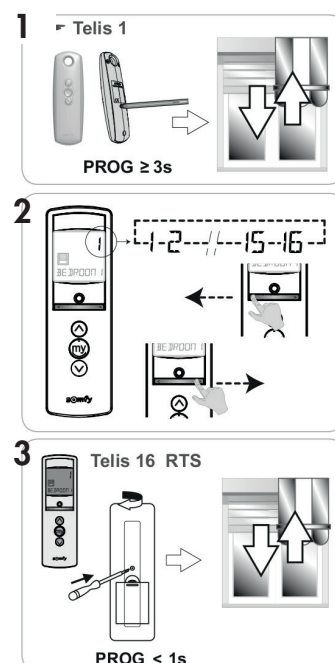

Mise en place - Personnalisation d'un canal

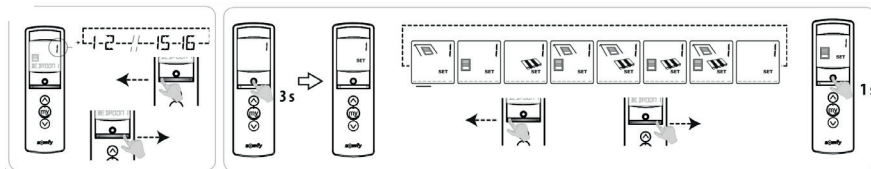


Choix d'un canal

- 1) Sélectionner le canal de la Telis 16 RTS à personnaliser avec les touches de navigation (g).

Choix du pictogramme

- 2) Appuyer sur la touche de sélection (f) jusqu'à ce que «SET» (d) s'affiche sur l'écran : le mode «SET» est activé.
- 3) Choisir les pictogrammes à afficher avec les touches de navigation (g).
- 4) Faire un appui bref sur la touche de sélection (f) pour valider et passer à l'étape «Dénomination des canaux».

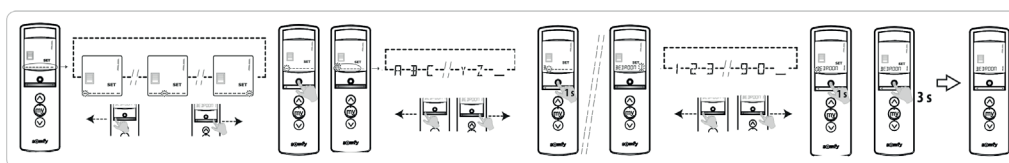


Dénomination des canaux

- 5) Sélectionner l'emplacement du caractère à éditer avec les touches de navigation (g) : *le tiret correspondant au caractère à éditer clignote.*
- 6) Faire un appui bref sur la touche de sélection (f) pour éditer un caractère dans cet emplacement.
- ⚠ Les 7 premiers caractères sont alphabétiques (de A à Z) et le dernier caractère est numérique (de 0 à 9).
- 7) Le caractère clignote : pour choisir un autre caractère, appuyer sur les touches de navigation (g).
- 8) Faire un appui bref sur la touche de sélection (f) pour enregistrer le caractère affiché et passer au caractère suivant.
- 9) Recommencer la procédure 5 à 8 pour chacun des caractères composant le nom du canal.
- 10) Appuyer sur la touche de sélection (f) jusqu'à ce que «SET» (d) ne s'affiche plus sur l'écran : le mode «SET» est désactivé.

Autres personnalisations

- 11) Recommencer la procédure 1 à 10 avec un autre canal à personnaliser.

Installation

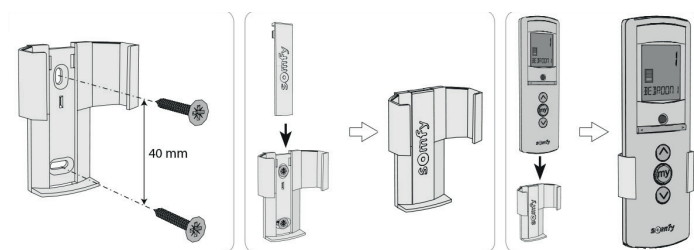

Contrôler la portée radio avant de fixer le support de la Telis 16 RTS.


La portée radio est de 20 m à travers 2 murs en béton.

- Choisir l'emplacement du support mural.
- Marquer l'emplacement des vis (écartement de 40 mm dans le sens vertical).
- Percer puis visser le support (avec les chevilles si nécessaire).
- Mettre le cache vis.

L'utilisation d'appareils radios (par exemple un casque radio Hi-Fi) utilisant la même fréquence peut engendrer des interférences et réduire les performances du produit.

Ne jamais installer la Telis 16 RTS à proximité ou sur des surfaces métalliques, ceci peut réduire la portée radio.

Utilisation

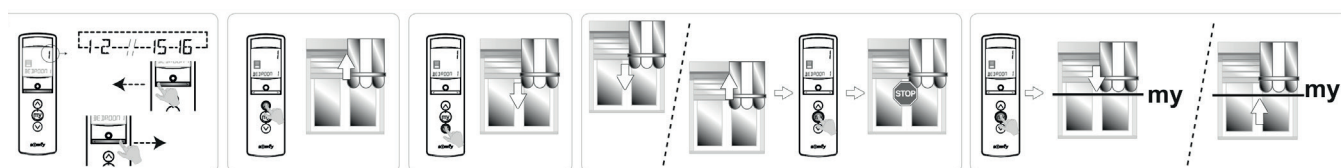

- ❗ Si nécessaire, réveiller la Telis 16 RTS en appuyant sur n'importe quelle touche.
- Sélectionner le canal de la Telis 16 RTS à utiliser avec les touches de navigation (g).
 - Faire un appui bref sur la touche ⬆️, my ou ⬇️ correspondant à la fonction désirée.
 - Lorsque la position intermédiaire a été programmée et que l'application est à l'arrêt : faire un appui bref sur my : l'application ou le groupe d'applications s'active jusqu'à la position favorite (my).

Astuces et conseils

Questions sur la Telis 16 RTS ?

Constats	Causes possibles	Solutions
L'appui sur une touche de la télécommande n'engendre aucune réaction du produit choisi.	Les piles sont faibles.	Les remplacer.
	La télécommande n'est pas enregistrée.	Voir chapitre Ajout/Suppression d'une Telis 16 RTS.
	La réception radio est altérée par des équipements radio externes.	Arrêter les appareils radio aux alentours.